


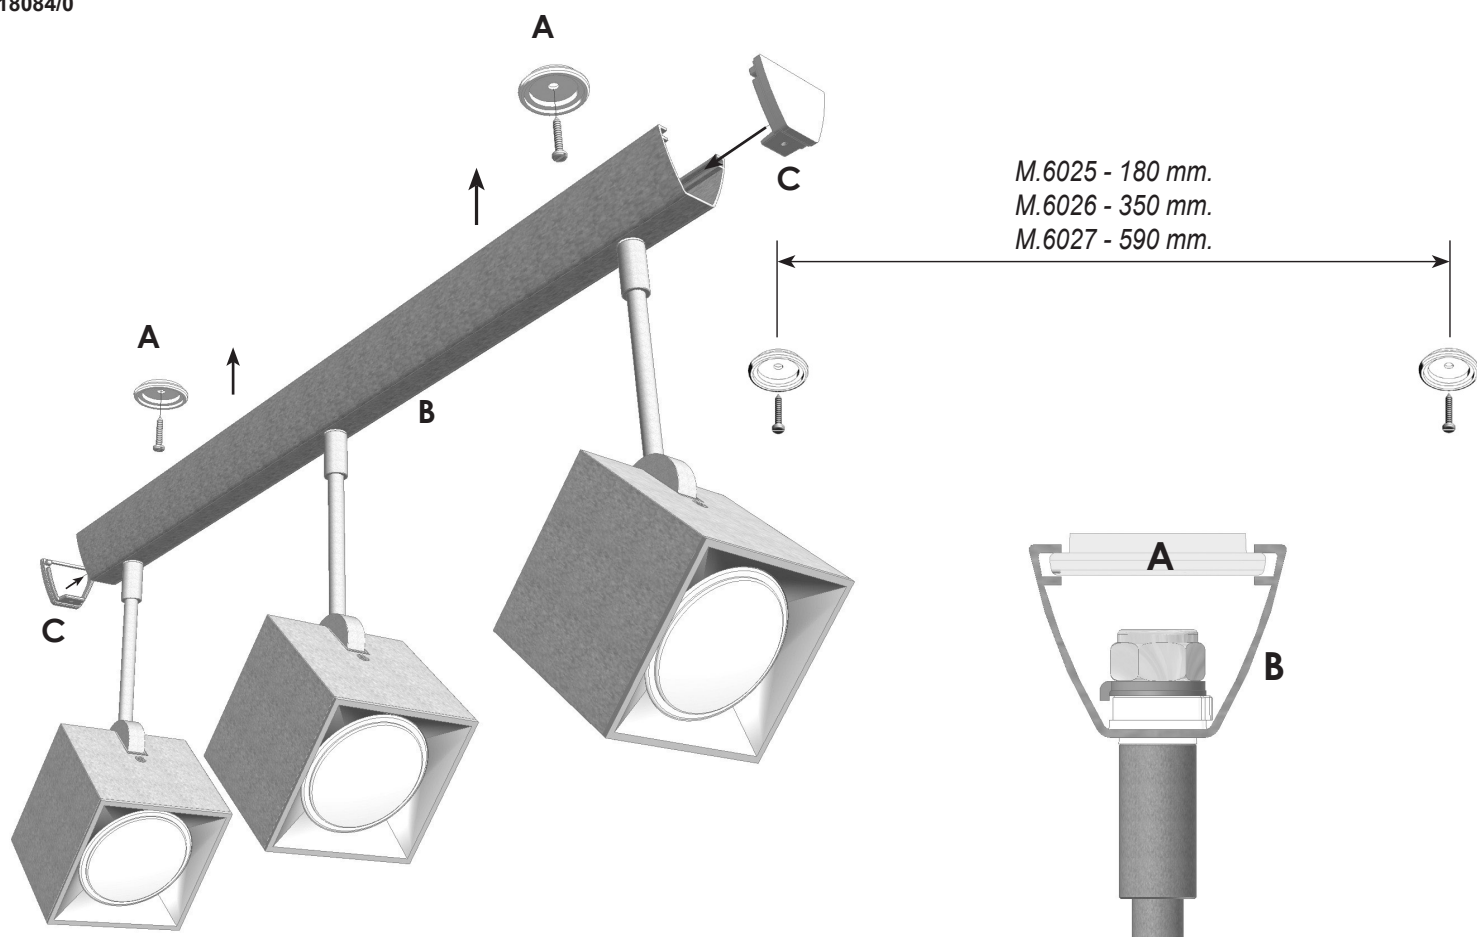

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PLAFONES DAU SPOT.

En primer lugar, asegurarse de que la corriente eléctrica NO ESTÁ EN LINEA.

En segundo lugar, instalar debidamente los dos "botones" **A** de sujeción al techo, en unas distancias similares a las recomendadas según el modelo de plafón.

Realizar la conexión eléctrica del aparato a la instalación fija y , a continuación, quitar las tapas del perfil **C** y, hacer pasar el perfil **B** por las ranuras previstas para su encaje con los "botones" **A**; o bien, presionar ligeramente el perfil para introducirlo en los "botones" **A**.

Para finalizar, introducir las tapas laterales **C** en los extremos del perfil.

DAU SPOT CEILING LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

First of all, ensure that the mains supply is DISCONNECTED.

Next, mount the two ceiling mount buttons **A**, at distances similar to those recommended according to the light model.

Connect to the fixed wiring, then remove the panels from section **C**, and then pass section **B** through the slots made to fit over the buttons **A**; or press the section slightly so it fits on the buttons **A**.

Finally, fit the side panels **C** in the ends of the section.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR PLAFONNIERS DAU SPOT.

En premier lieu, s'assurer que le courant électrique N'EST PAS BRANCHÉ.

Deuxièmement, installer correctement les deux boutons **A** de fixation au plafond, à des distances similaires à celles recommandées en fonction du modèle de plafonnier.

Effectuer le raccordement électrique de l'appareil à l'installation fixe, puis enlever les couvercles du profil **C**, gliser le profil **B** dans les rainures prévues pour l'emboîtement avec les boutons **A**; ou appuyer légèrement sur le profil pour l'introduire dans les boutons **A**.

Insérez enfin les caches latéraux **C** aux extrémités du profilé.

MONTAGEANWEISUNG DECHENLEUCHTEN DAU SPOT.

Vergewissern Sie sich, dass KEIN STROM ANLIEGT.

Als Zweites die beiden Knöpfe **A** zur Halterung an der Decke entsprechend je nach Modell in ähnlichem Abstand wie vorgegeben installieren.

Das Gerät an das feste Stromnetz anschließen. Dann die Seitenabdeckungen **C** abnehmen und das Profil **B** durch die Schlitz führen, wodurch es in die Knöpfe **A** eingerastet wird. Das Profil kann auch mit etwas Durch in die Knöpfen **A** eingerastet werden.

Als Letztes die Seitenabdeckungen **C** an den Profilen anbringen.