


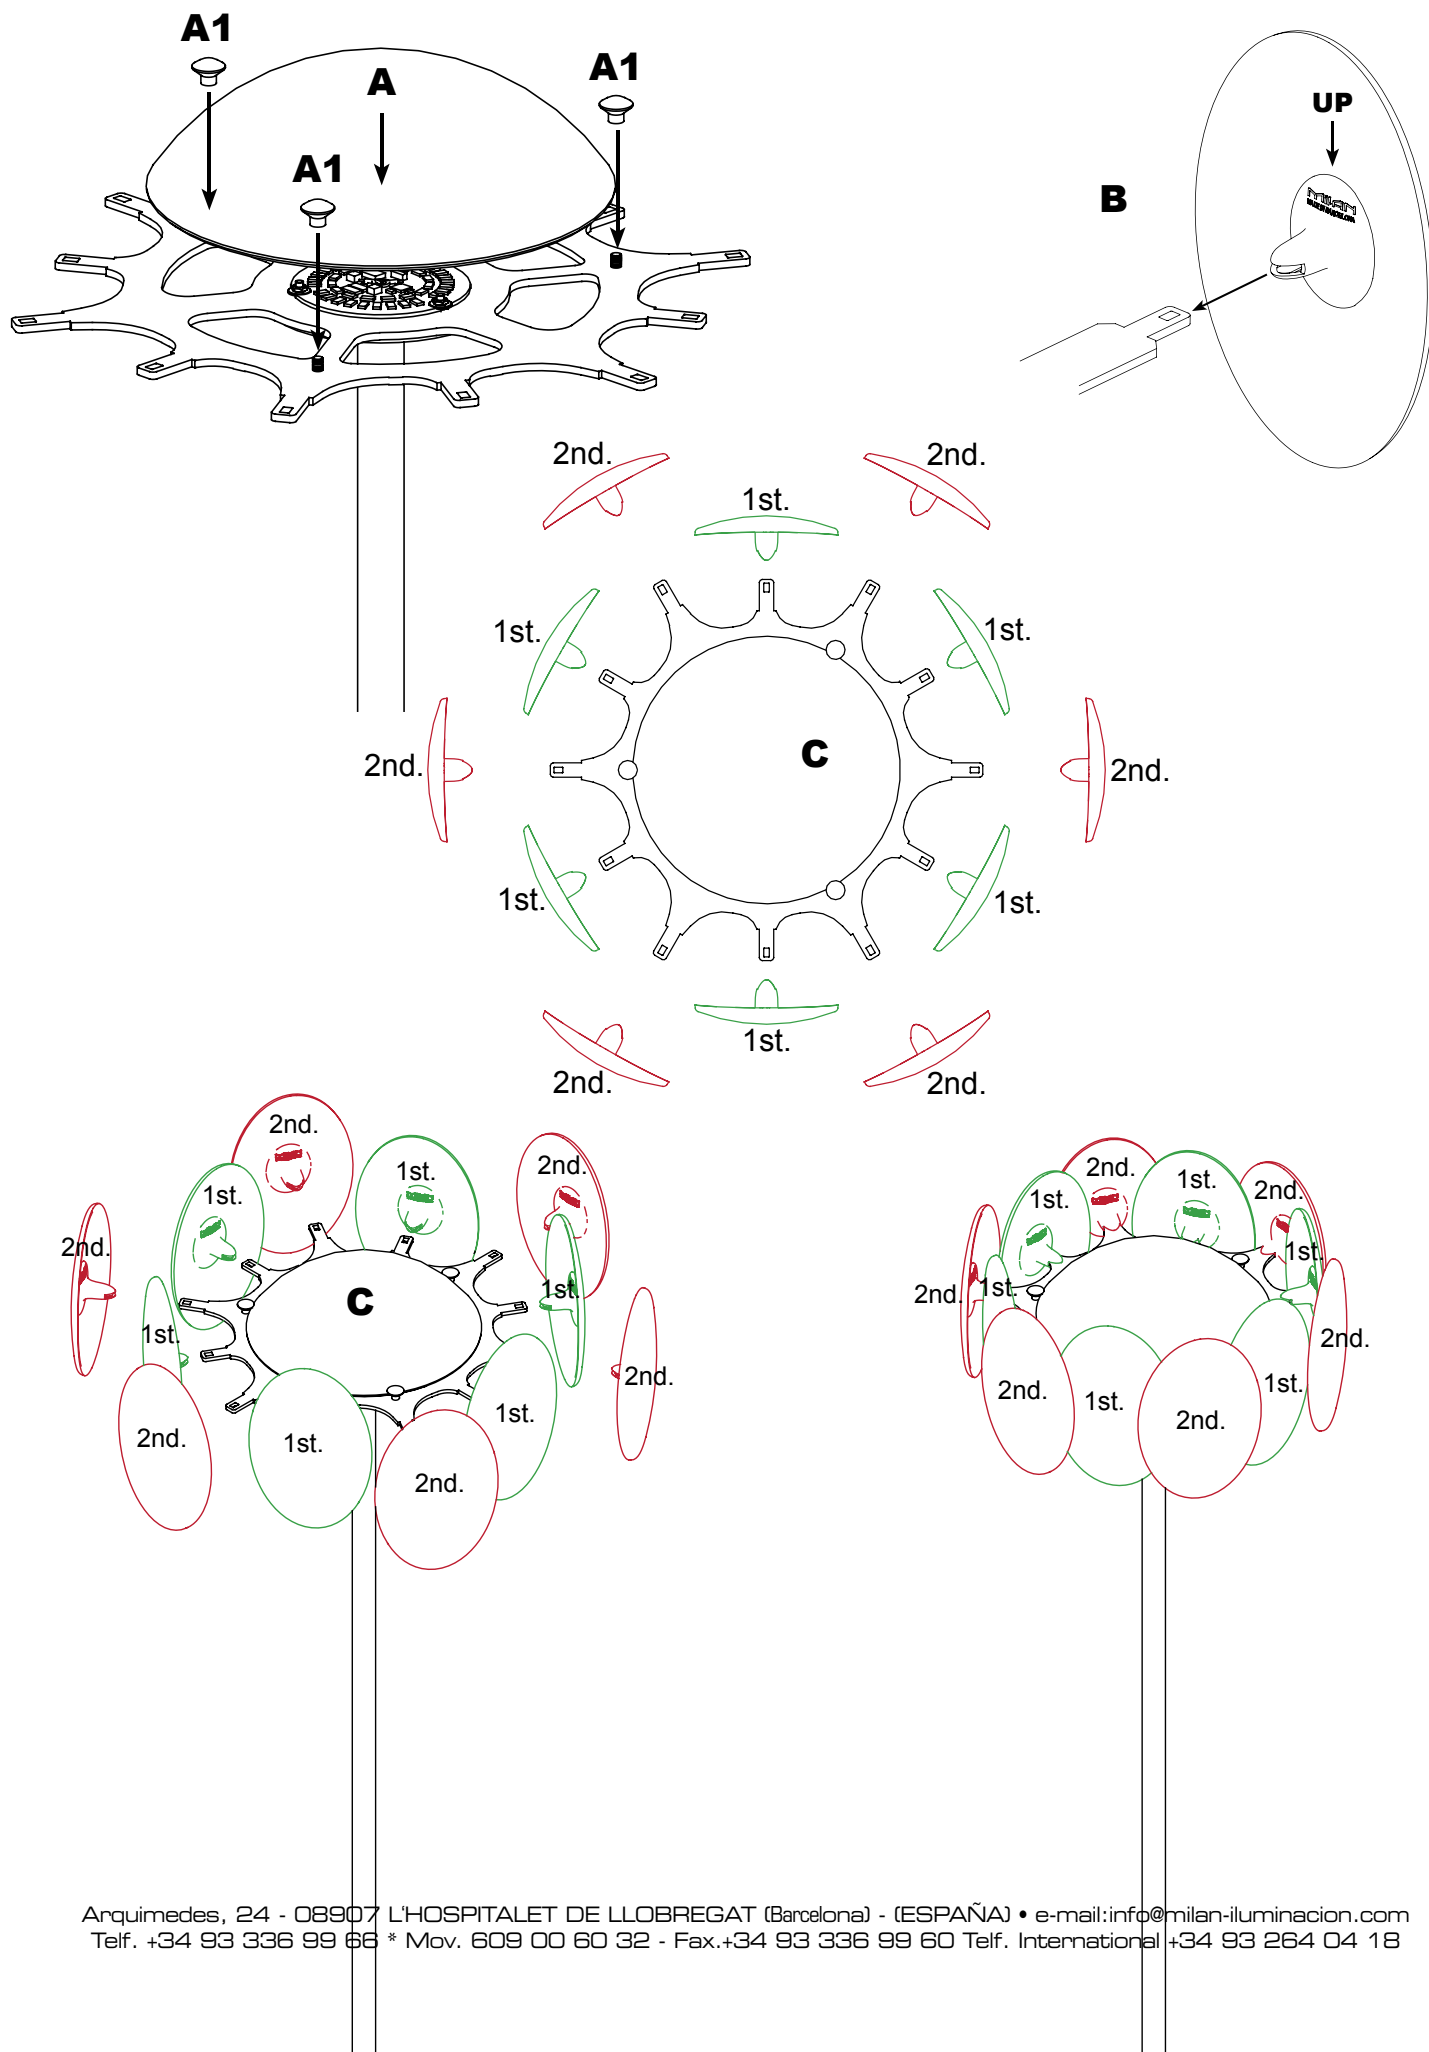

E

A Montar el vidrio satinado , fijándolo con los tornillos **A1** dispuestos en la platina dónde se ubica la PCB del led.

B Introducir pantalla de ABS en el brazo correspondiente hasta que se oiga el “ **clic** ” de fijación.

C IMPORTANTE!! Poner las pantallas según el orden que se indica en el dibujo. SIEMPRE HAY QUE MONTAR PRIMERO, LAS PANTALLAS CUYO ENGANCHE ES EL MÁS CORTO.

De otra manera no se podrá montar el aparato!!!

Gb

A Fit the satin-finish glass by tightening screws **A1**, located on the plate with the PCB of the LED.

B Fit the ABS shade on the respective bracket by ‘**clicking**’ it into place.

C NB! Fit the shades in the order shown in the drawing. THE SHADES WITH THE SHORTEST CONNECTOR SHOULD ALWAYS BE FITTED FIRST.

Otherwise it will be impossible to assemble the device!!!

F

A Monter le verre satiné en le fixant à l’aide des vis **A1** disposées sur la platine où se trouve la PCB de la DEL.

B Introduire l’écran en ABS sur le bras correspondant jusqu’à entendre « **clic** ».

C IMPORTANT ! Mettre les écrans en place dans l’ordre indiqué sur le schéma. TOUJOURS MONTER LES ÉCRANS DONT LA FIXATION EST LA PLUS COURTE EN PREMIER.

Dans le cas contraire, le montage de l’appareil ne sera pas possible !

DE

A Die satinierte Glasscheibe montieren und mit den Schrauben **A1** an der Platine, an der sich die LED-PCB befindet, befestigen.

B ABS-Diffusor auf den entsprechenden Arm schieben, bis er hörbar **einrastet**.

C ACHTUNG!! Die Diffusoren sind in der in der Zeichnung angegebenen Reihenfolge anzubringen. ES SIND IMMER DIE DIFFUSOREN MIT DEM KÜRZEREN VERBINDUNGSTÜCK ZUERST ZU MONTIEREN.

Das Gerät kann nicht auf andere Weise montiert werden!

NL

A Monteer het gesatineerde glas door het te bevestigen met de schroeven **A1** die zich bevinden in het plaatje waar de PCB van de led is ondergebracht.

B Monteer het ABS-scherm in de juiste arm totdat u een **klik** hoort, waarmee wordt aangegeven dat het vast zit.

C BELANGRIJK!! Plaats de schermen in de volgorde die aangegeven wordt op de tekening. DE SCHERMEN MET DE KORTSTE HAAK MOETEN WORDEN ALS EERSTE WORDEN GEMONTEERD.